




CÓMO INSTALAR UN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO


Recomendaciones generales

- 1- Colocar el diámetro de descarga de la bomba hasta donde sea posible llevarlo, en la mayoría de las bombas de uso doméstico 1" (posteriormente realizarla reducción correspondiente).
- 2- Instalar la Boya Eléctrica INRECO para proteger la bomba por bajo nivel en el tanque de captación.
- 3- Realizar la purga de la bomba (que toda la tubería de succión se encuentre llena de agua) la primera vez que se arranca el equipo de bombeo (se da como recomendación instalar a la descarga de la bomba un adaptador hembra PVC y un tapón macho roscado PVC para realizar el llenado de la tubería por ese punto)
- 4- Leer el manual de la bomba donde se detalla las recomendaciones a la hora de la instalación.
- 5- Se recomienda que las conexiones metálicas se hagan con Accesorios de Transición IM de Durman; además, es recomendable instalar una unión de tope en la descarga y otra en la succión.

Tanque Elevado

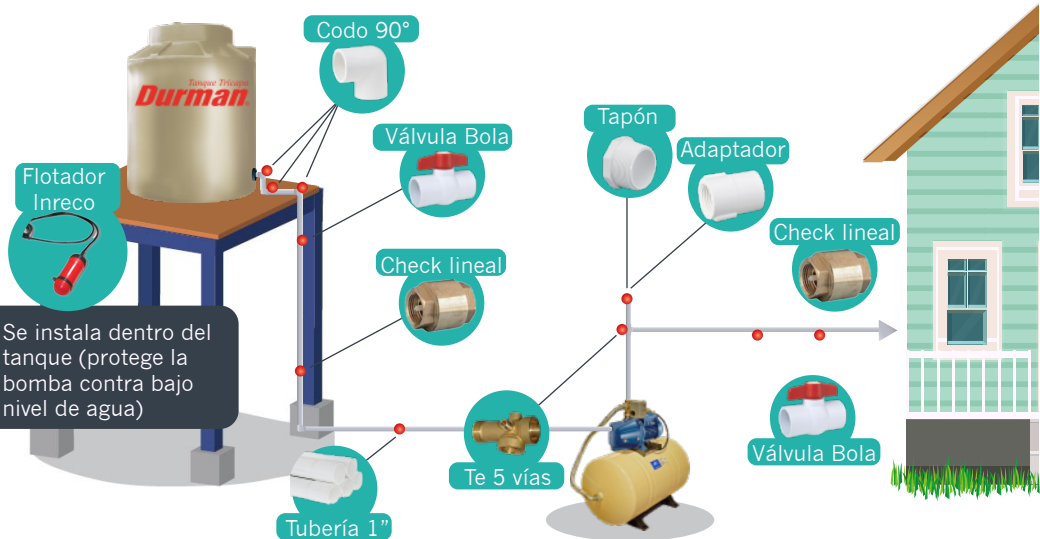

Tanque a nivel

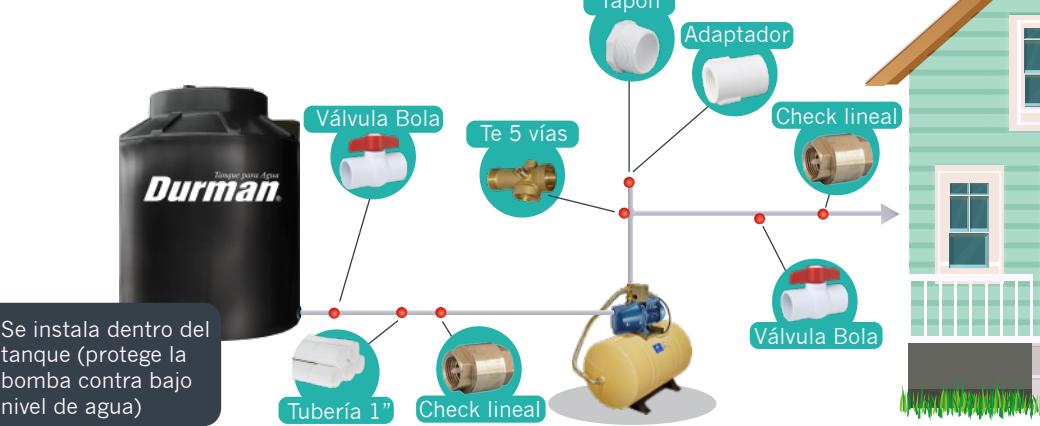

Tanque enterrado

